

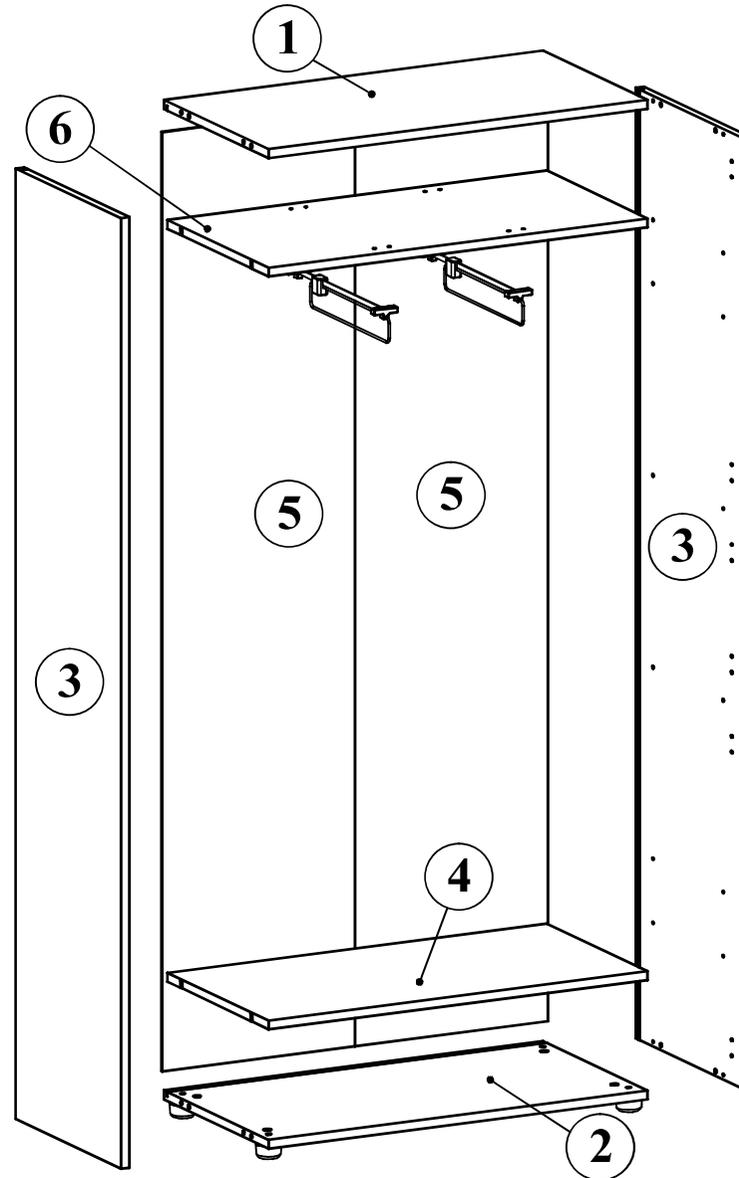
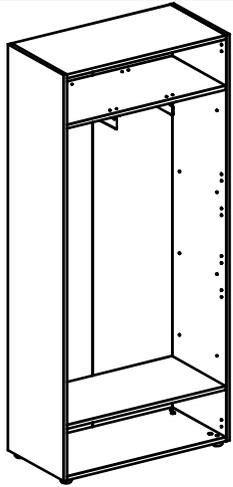
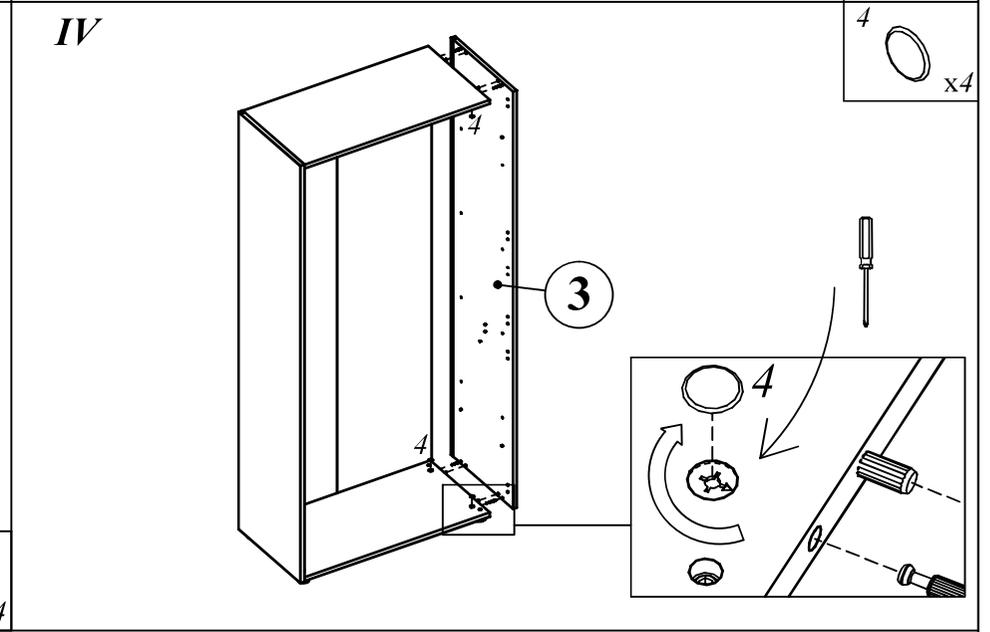
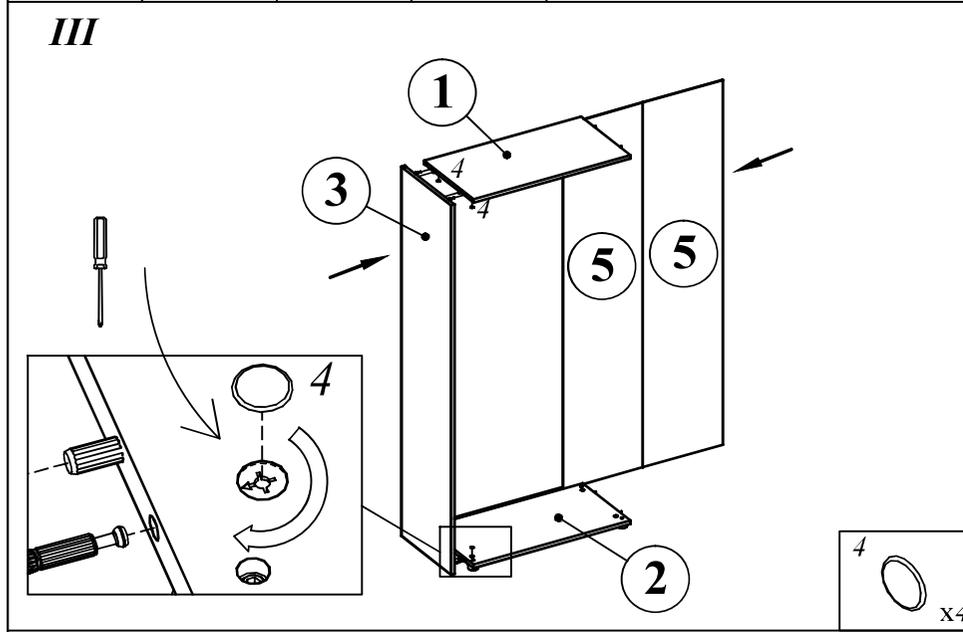


TCW 85-1




EAC

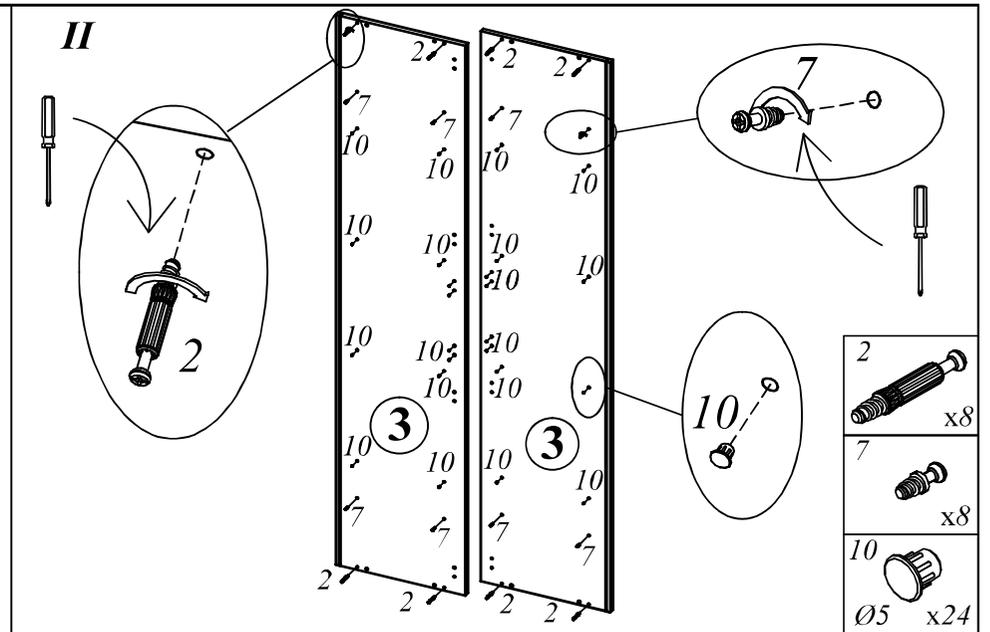

1		x8	8		x16
2		x8	9		x4
3		x8	10		x28
4		x8	11		x2
5		x4	12		x8
6		x4	13		x1
7		x8	14		x4

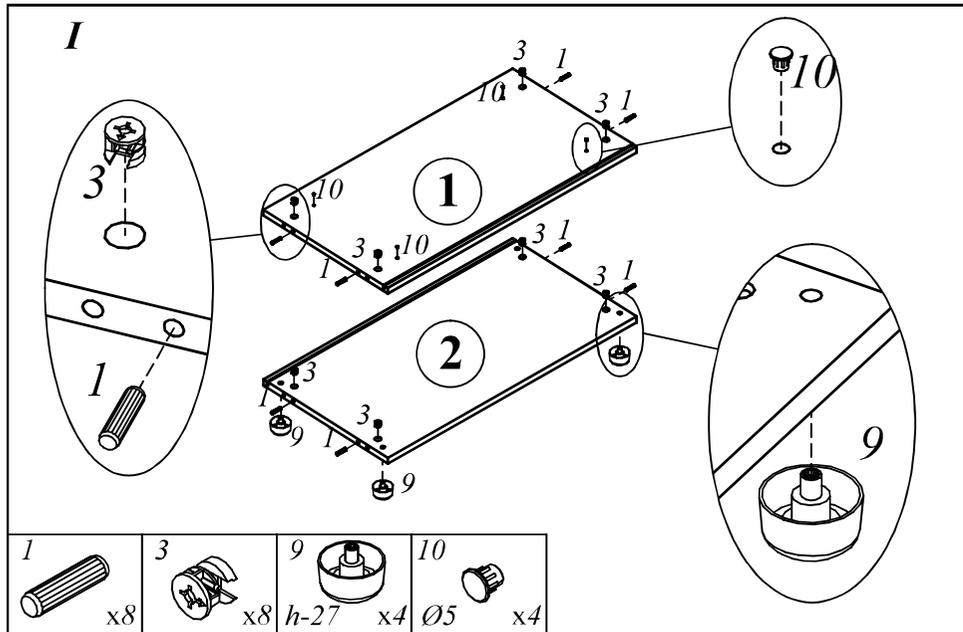


TCW 85-1

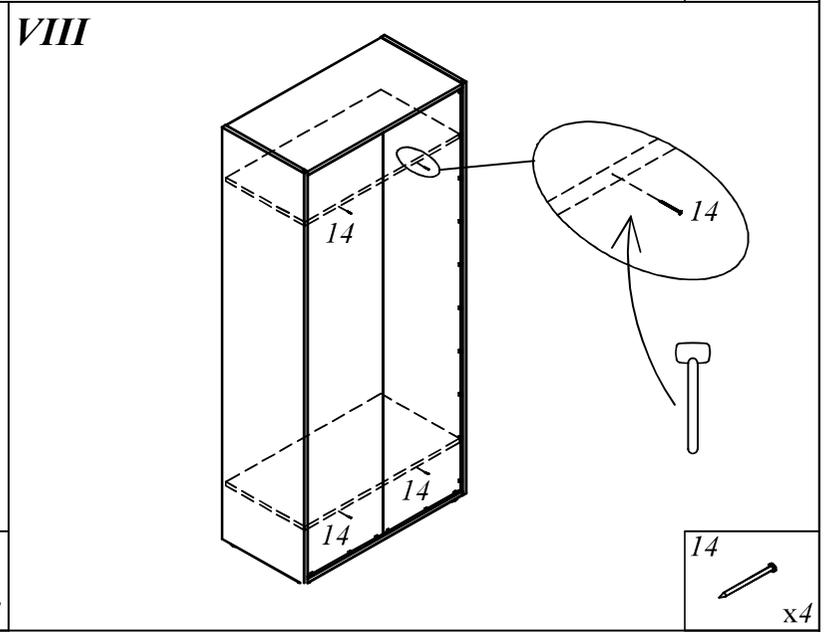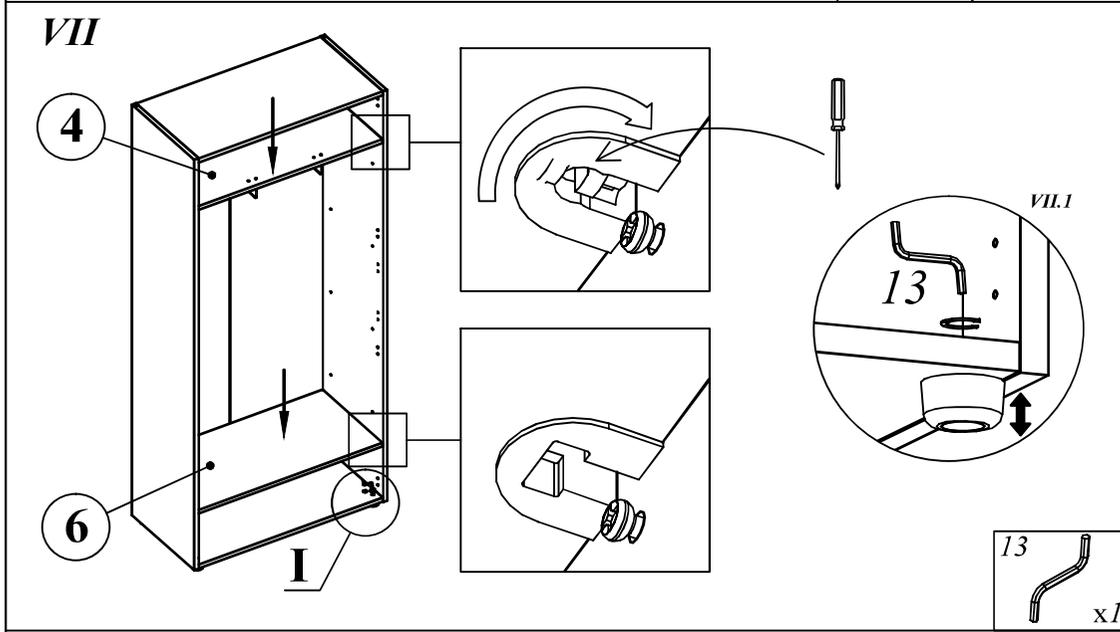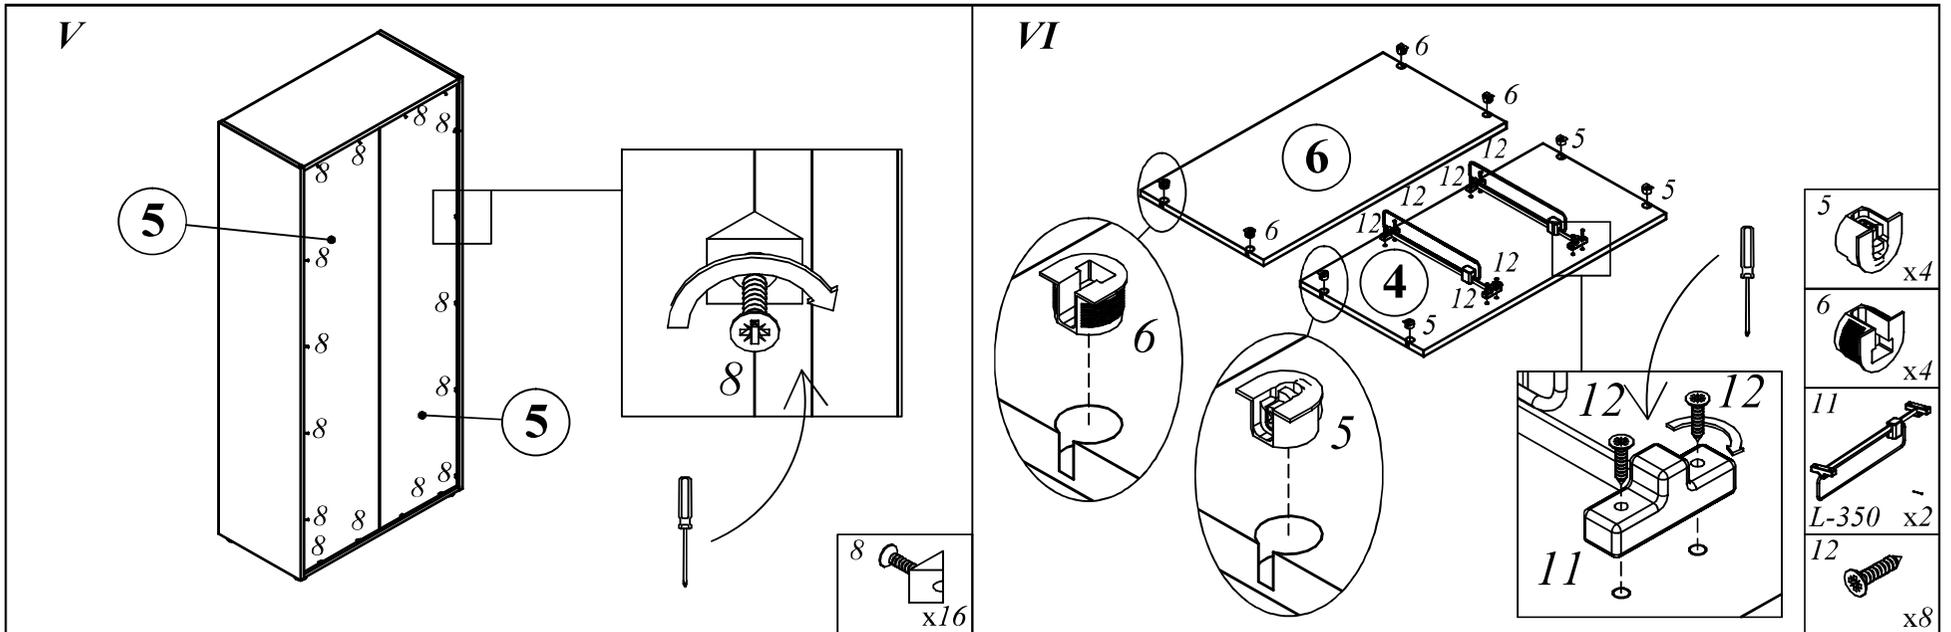


TCW 85

ZSL 745; ZSM 1145; ZSH 1945


EAC

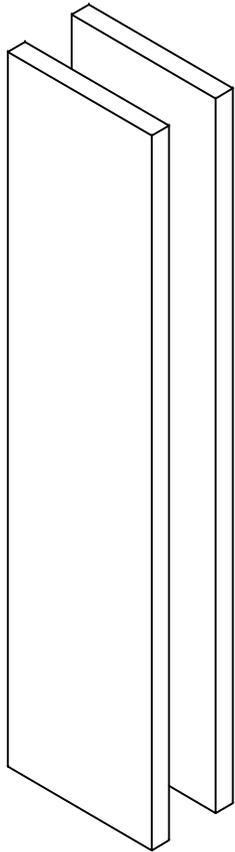



ZSH 1945
1919x450x54

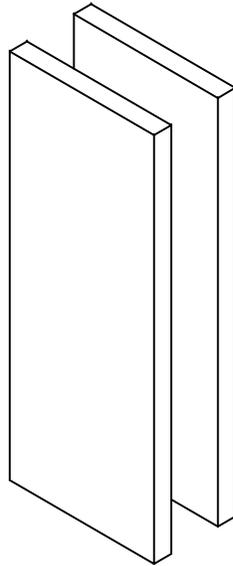


ZSM 1145
1151x450x54

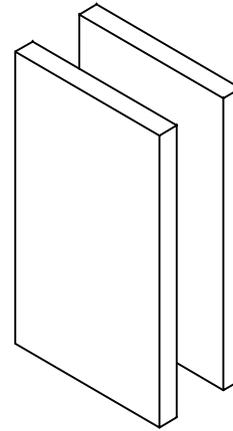

ZSL 745
1151x450x54

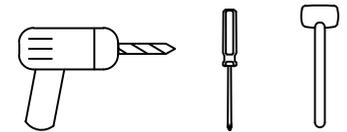


1		x4
2		x4
3		x4

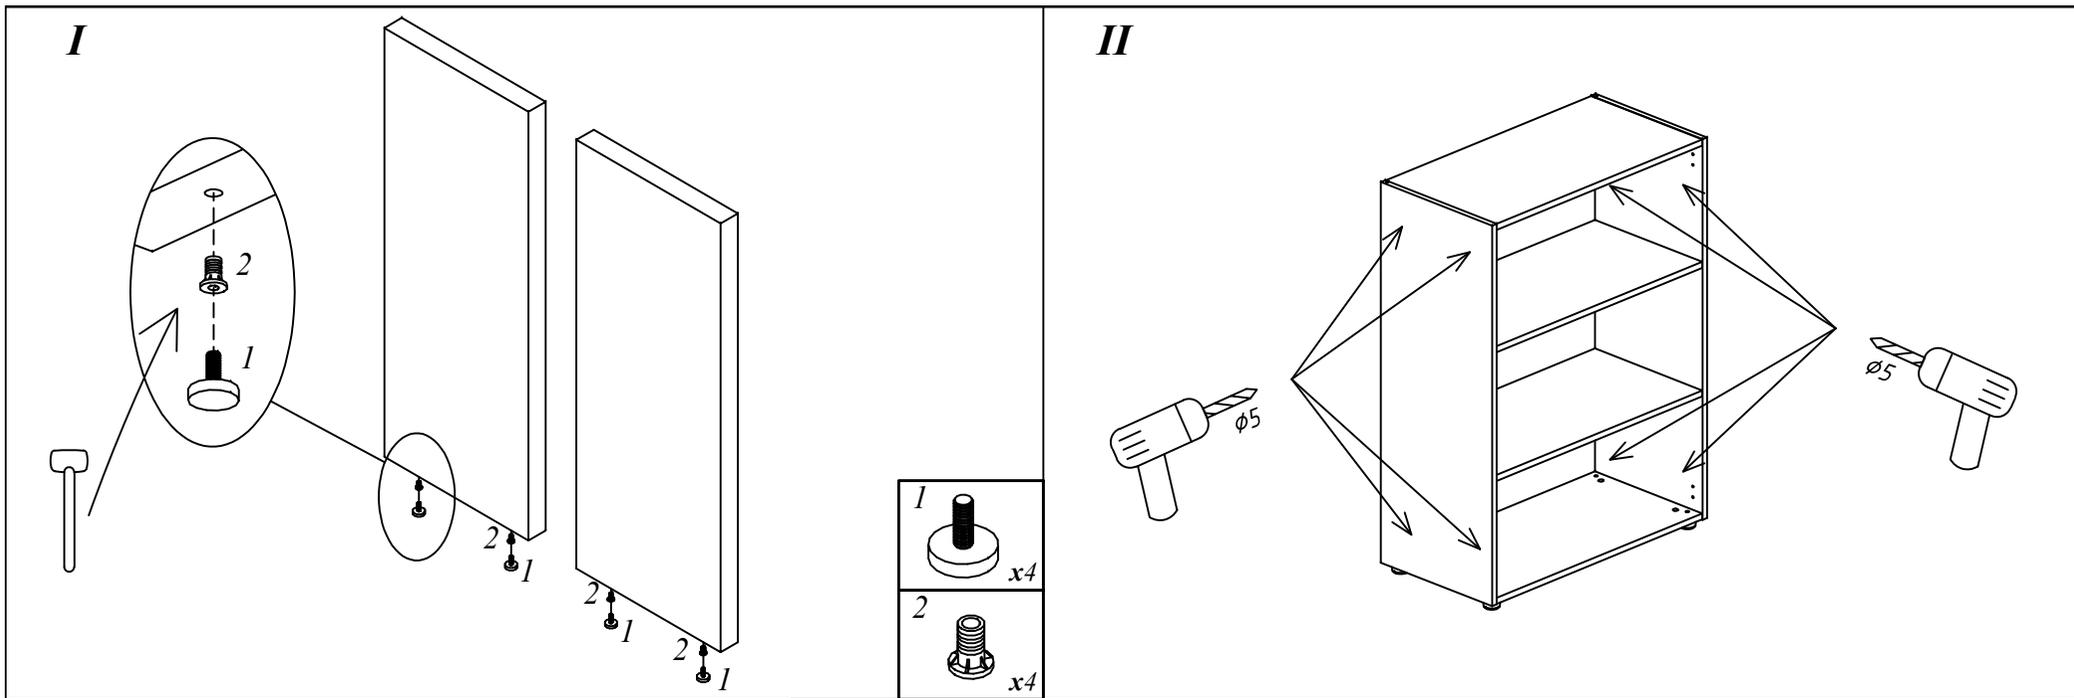


ZSLH 745; ZSM 1145; ZSH 1945

ZP 54; ZP 96; ZP 140; ZP 180


EAC

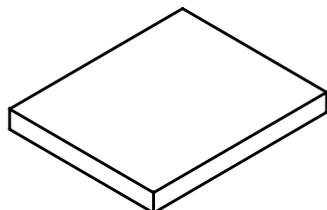



ZP 54
540x452x54

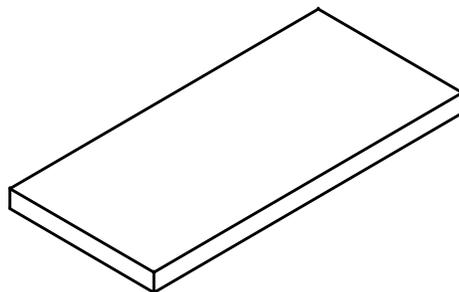

ZP 96
964x452x54


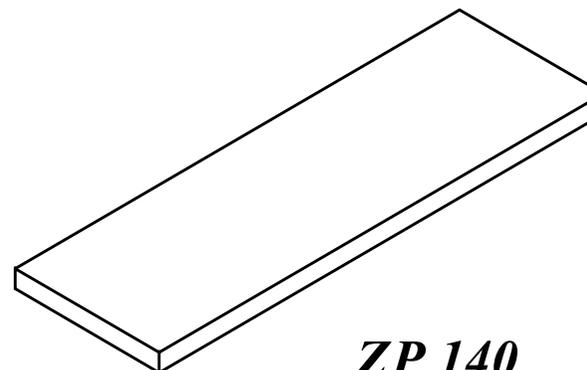


ZP 140
1398x452x54

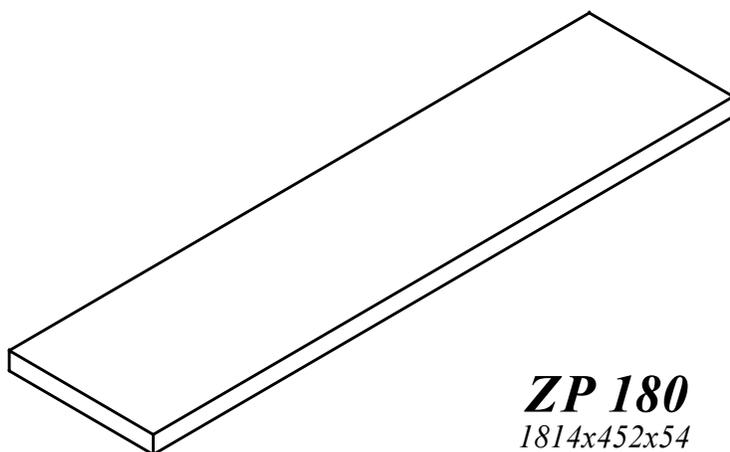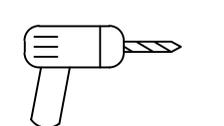

ZP 180
1814x452x54


	ZP 54	ZP 96	ZP 140	ZP 180
1 	-	-	x2	x2
2 	x2	x2	x3	x4
3 	x4	x4	x6	x8
4 	x4	x4	x6	x8

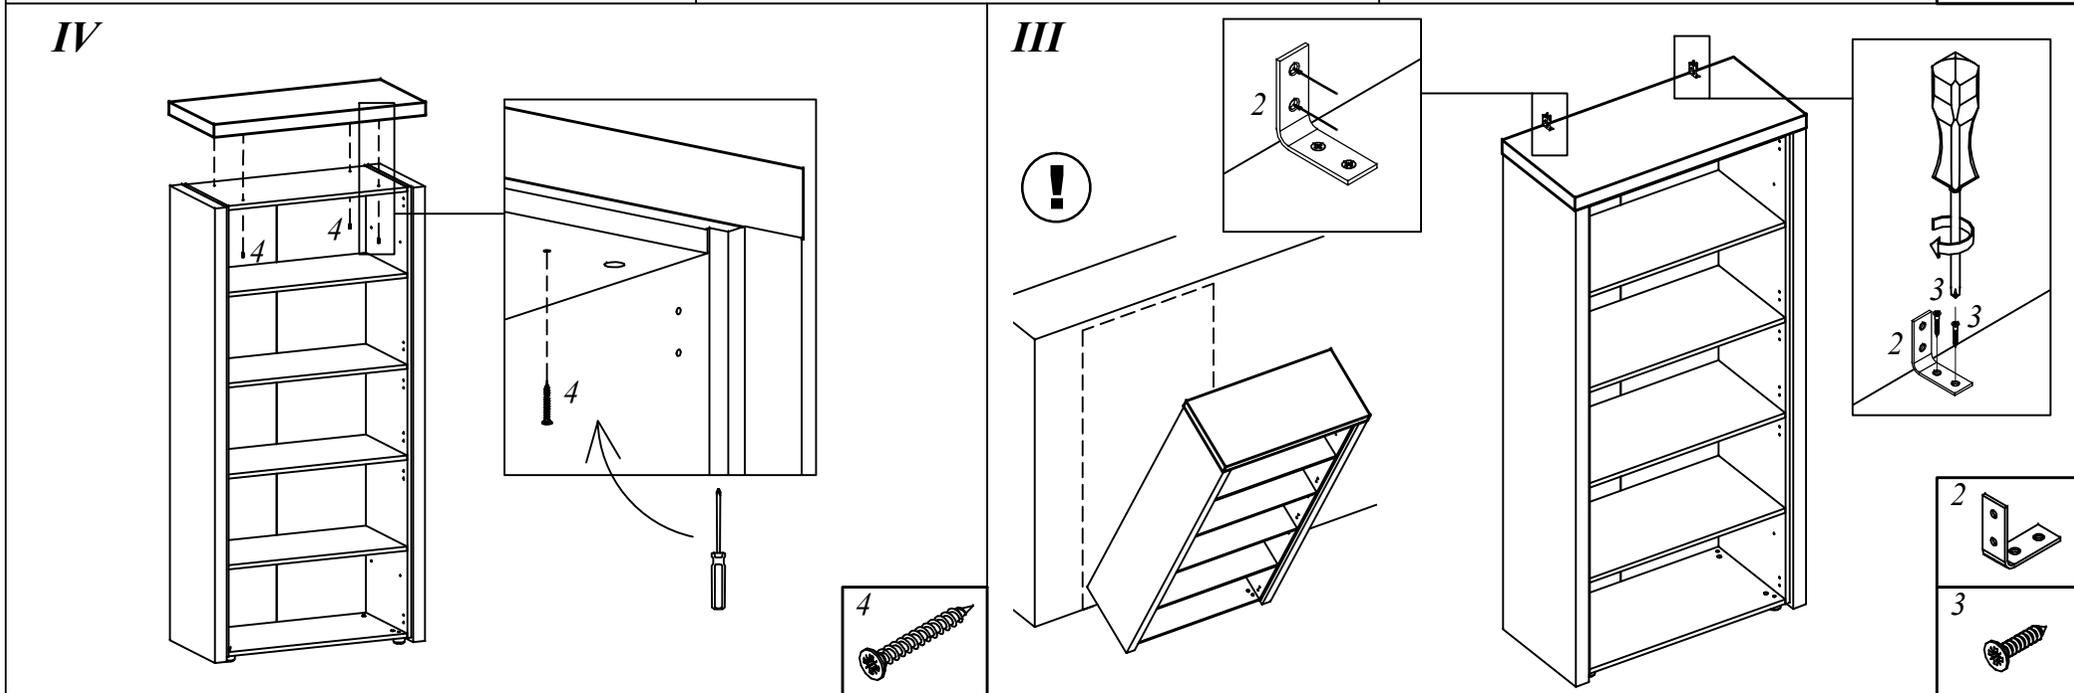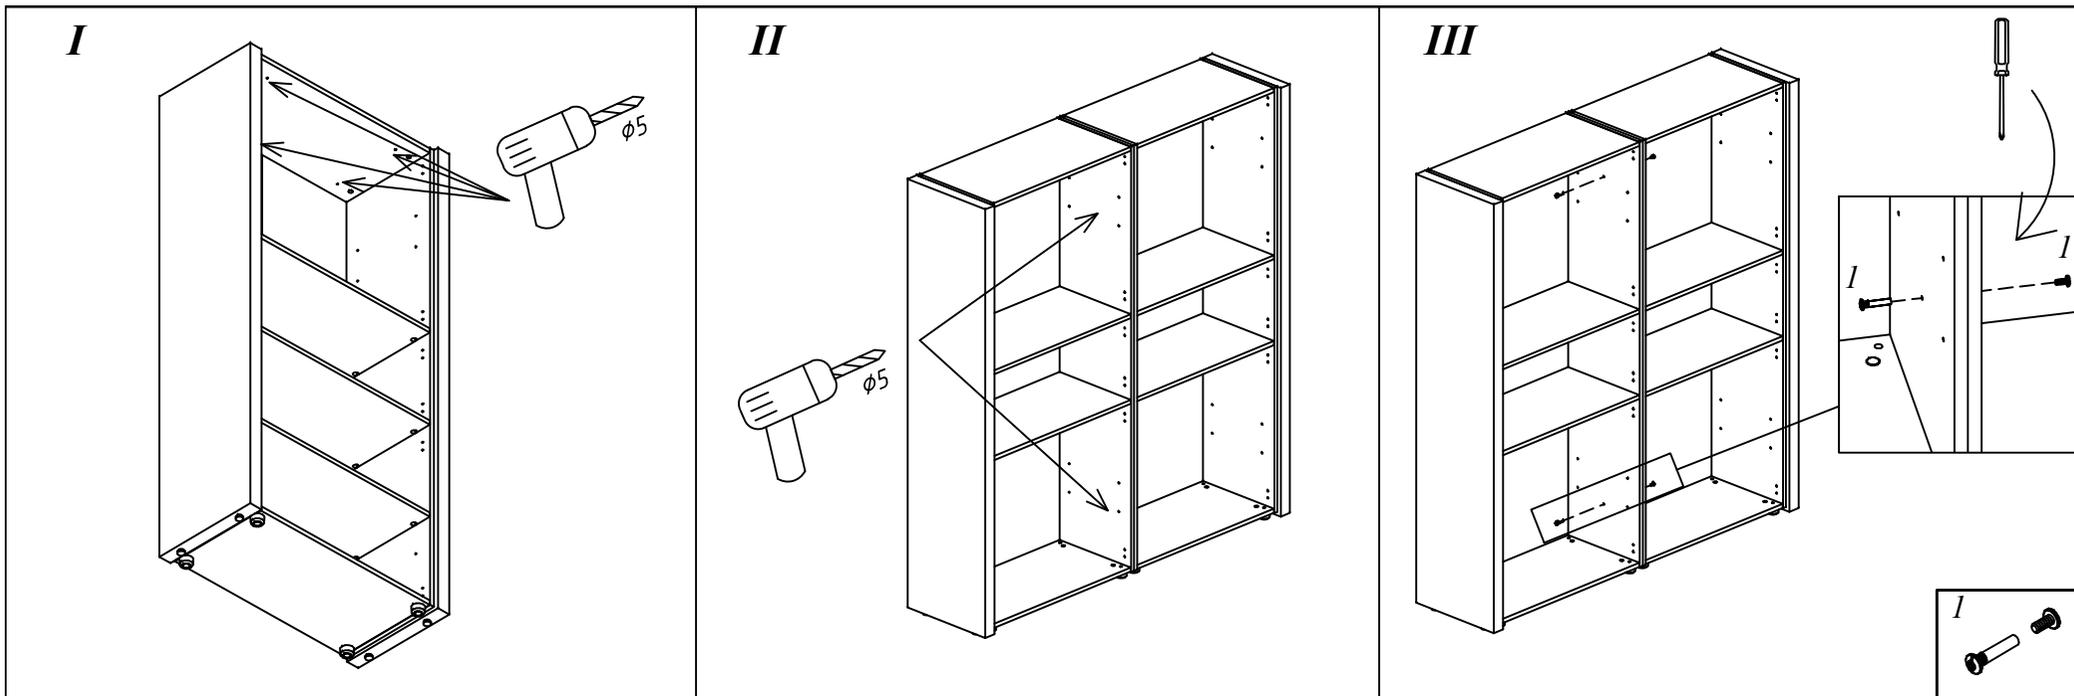


ZP 54; ZP 96; ZP 140; ZP 180

Схема сборки Двери высокие АНД 42-2

Комплектация деталей:
АНД 42-2 Дверь (1900x422x18) 2шт

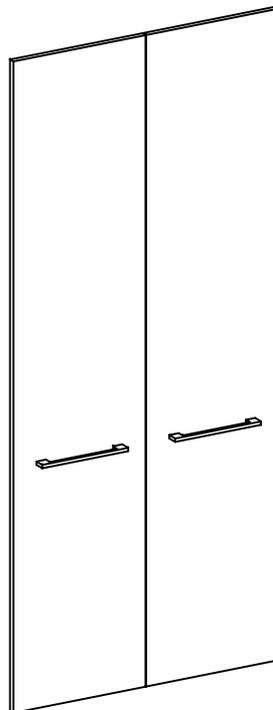

АНД 42-2

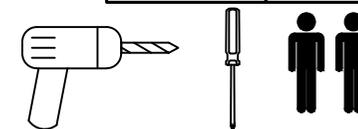

Комплектация фурнитуры:

	АНД 42-2
<i>а</i> 	2 шт.
<i>б</i>  M4x22	4 шт.
<i>в</i> 	4 шт.
<i>г</i> 	4 шт.
<i>д</i> 	4 шт.
<i>е</i> 	4 шт.
<i>ж</i>  6,3x16	16 шт.
<i>и</i>  4x16	16 шт.
<i>к</i> 	4 шт.
<i>л</i>  Ø5	4 шт.

ВНИМАНИЕ!!!




Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и применять фурнитуру, отличающуюся от указанной в схеме сборки, но не ведущие к ухудшению качества и кардинальному изменению внешнего вида изделия.

Этап 1


Необходимо досверлить отверстия для крепления ручки, в зависимости от расположения двери (левого/правое)




Этап 2

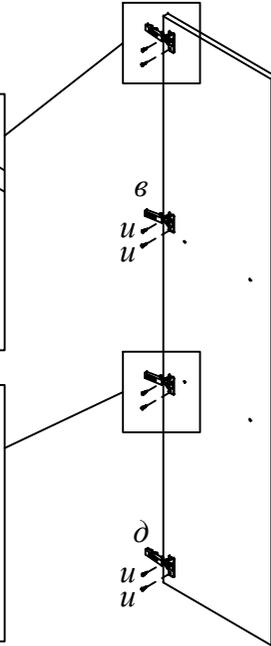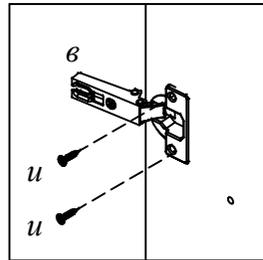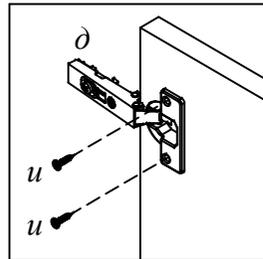



Этап 3

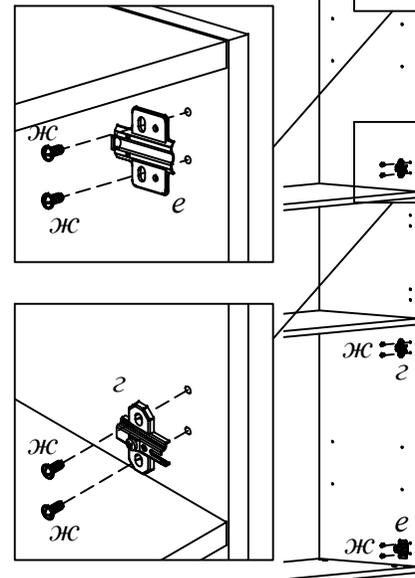


Этап 7

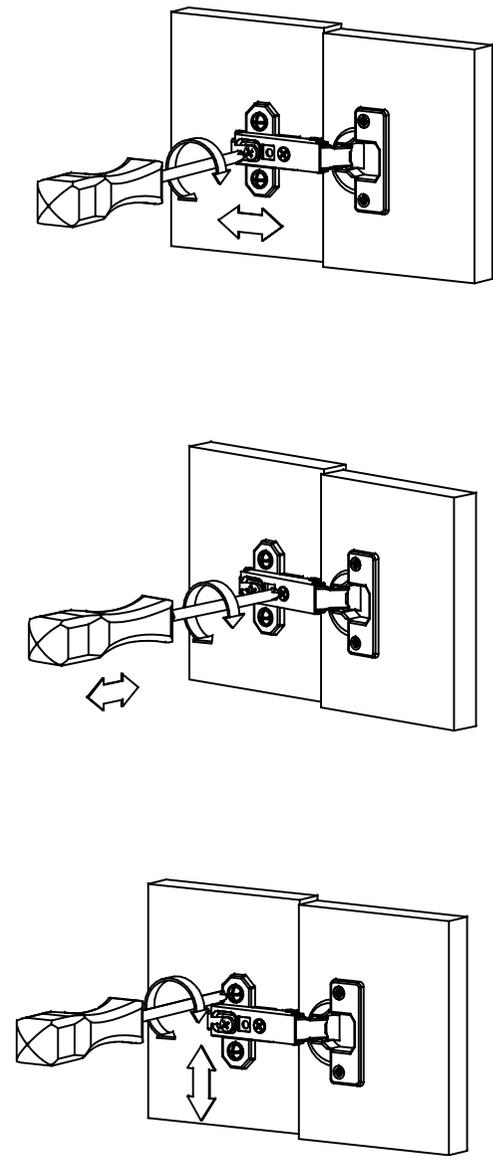

Этап 4

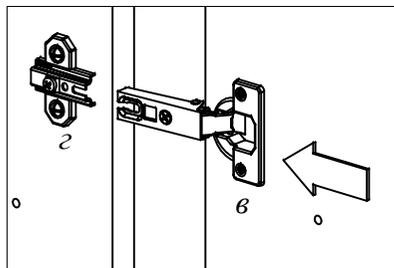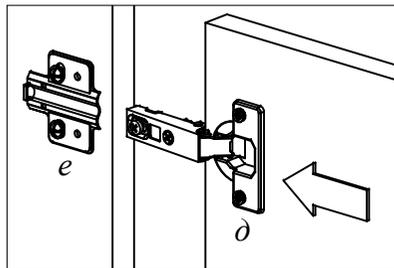

Этап 5

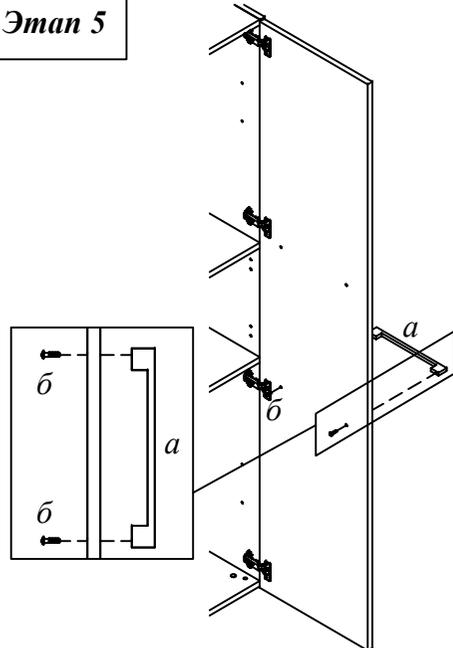

Этап 6

