




Габаритные размеры:
KBW 208 - 2040x840x300 мм

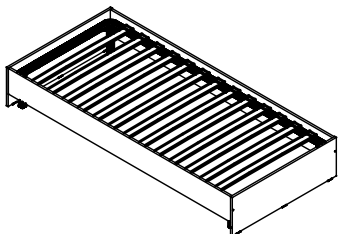

Габаритные размеры:
KBW 209 - 2040x940x300 мм


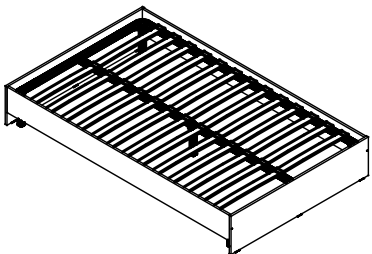


Габаритные размеры:
KBW 2012 - 2040x1240x300 мм

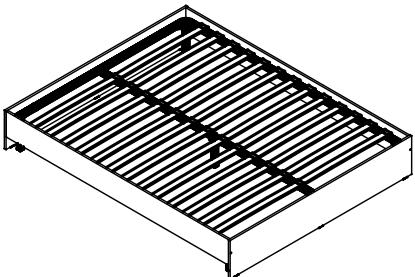

Габаритные размеры:
KBW 2016 - 2040x1640x300 мм



Схема сборки кровати без изголовья KBW 208, KBW 209, KBW 2012, KBW 2016

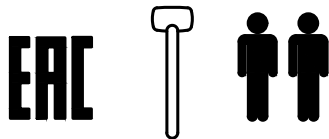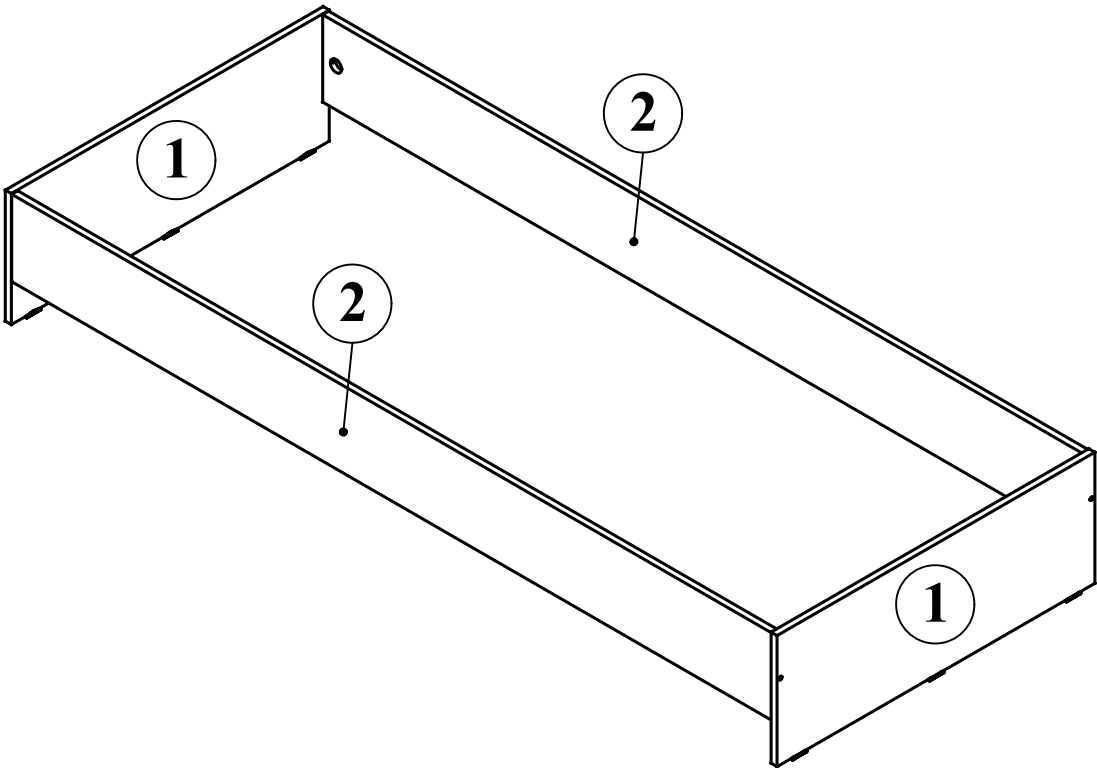

Комплектация деталей:


1. Изголовье кровати
- 2шт
2. Царга
- 2шт

Комплектация фурнитуры:


			4 шт.
	6 шт.		4 шт.
	12 шт.		4 шт.
	8 шт.		1 шт.

ВНИМАНИЕ!!!
Ортопедическое основание - вкладыш показан схематически
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и применять фурнитуру, отличающуюся от указанной в схеме сборки, но не ведущие к ухудшению качества и кардинальному изменению внешнего вида изделия.


Эман 2

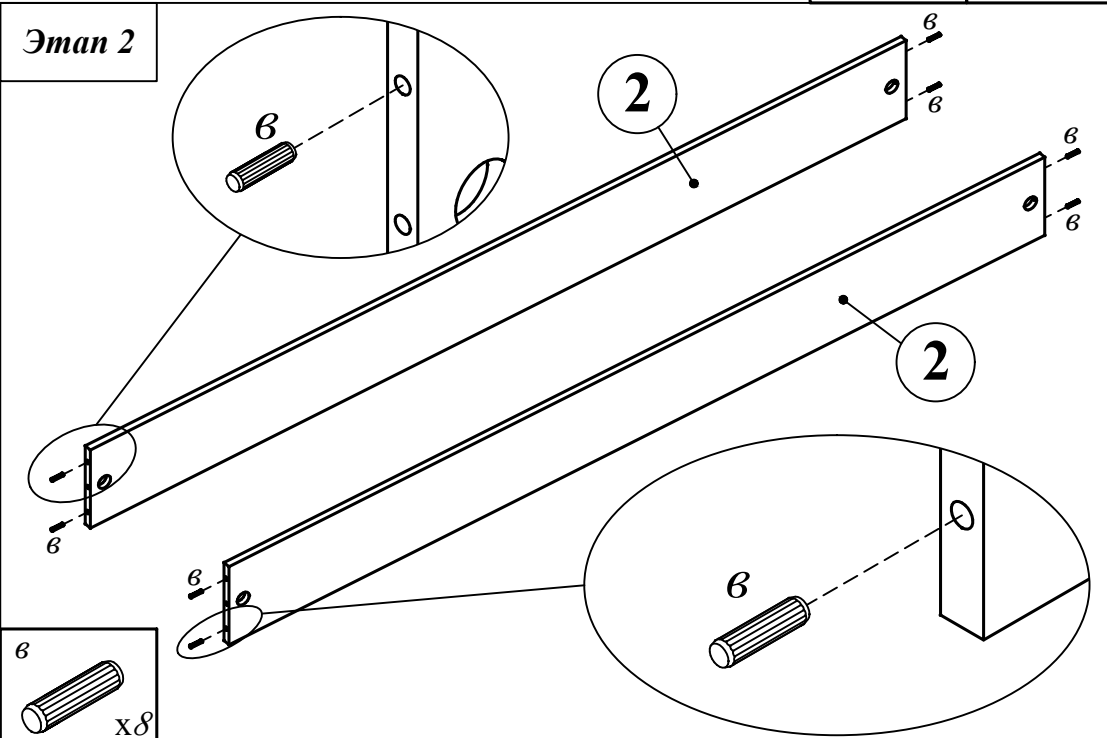

Эман 4

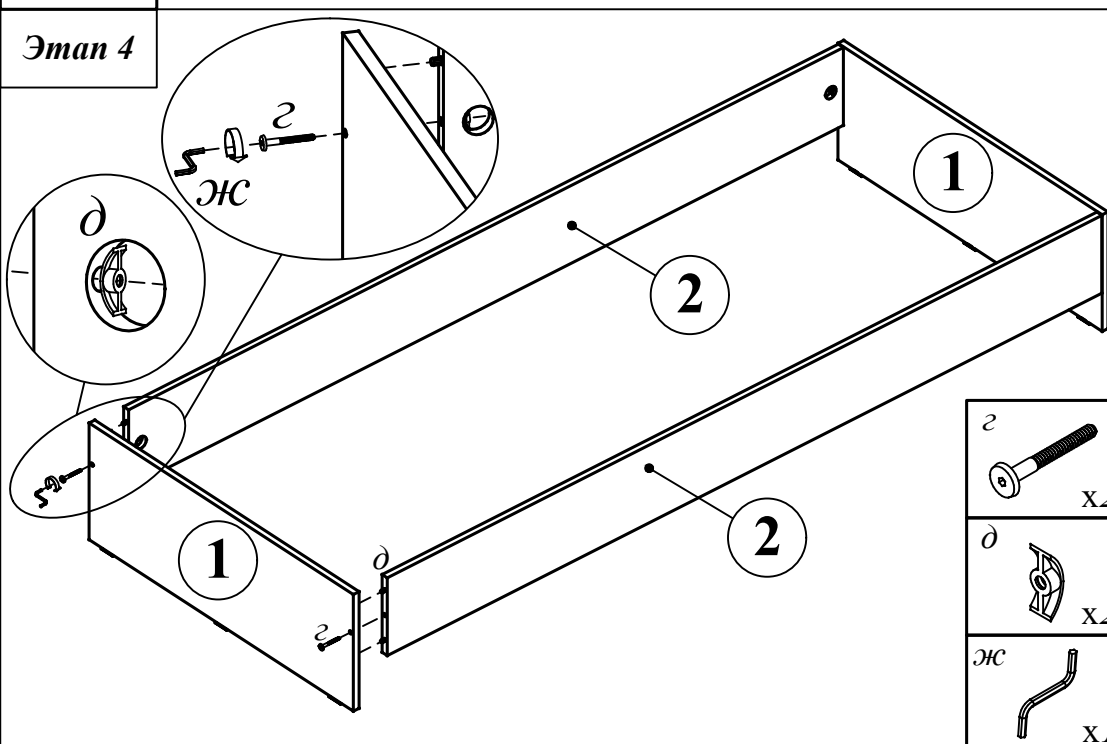


Этап 5

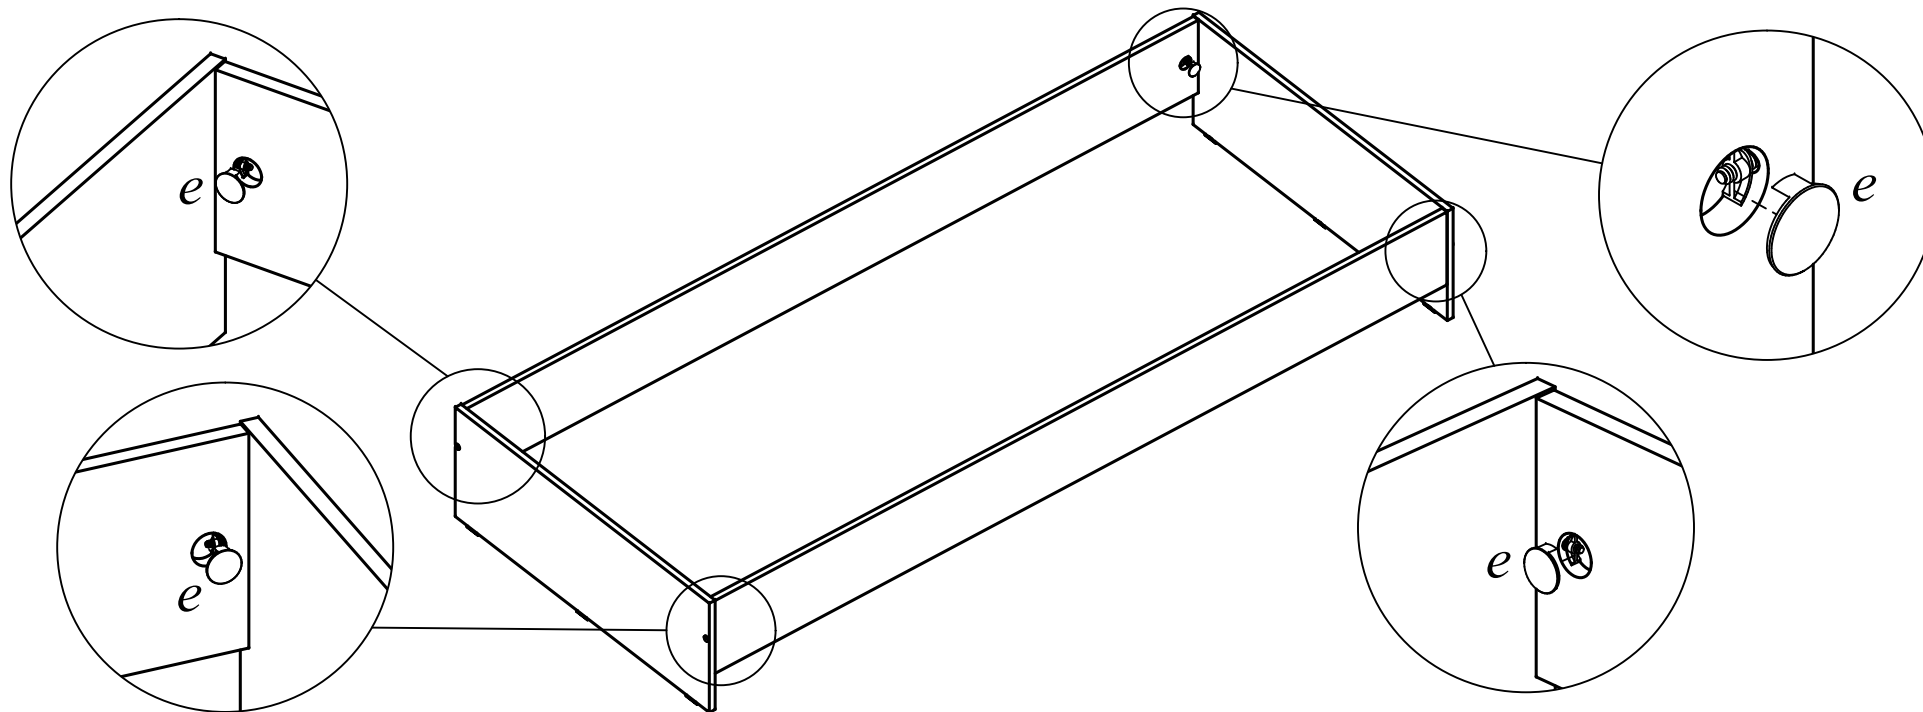

e
x4

Этап 6

Ортопедическое основание опускается сверху в каркас кровати.
Ортопедическое основание *см схему сборки основание кровати

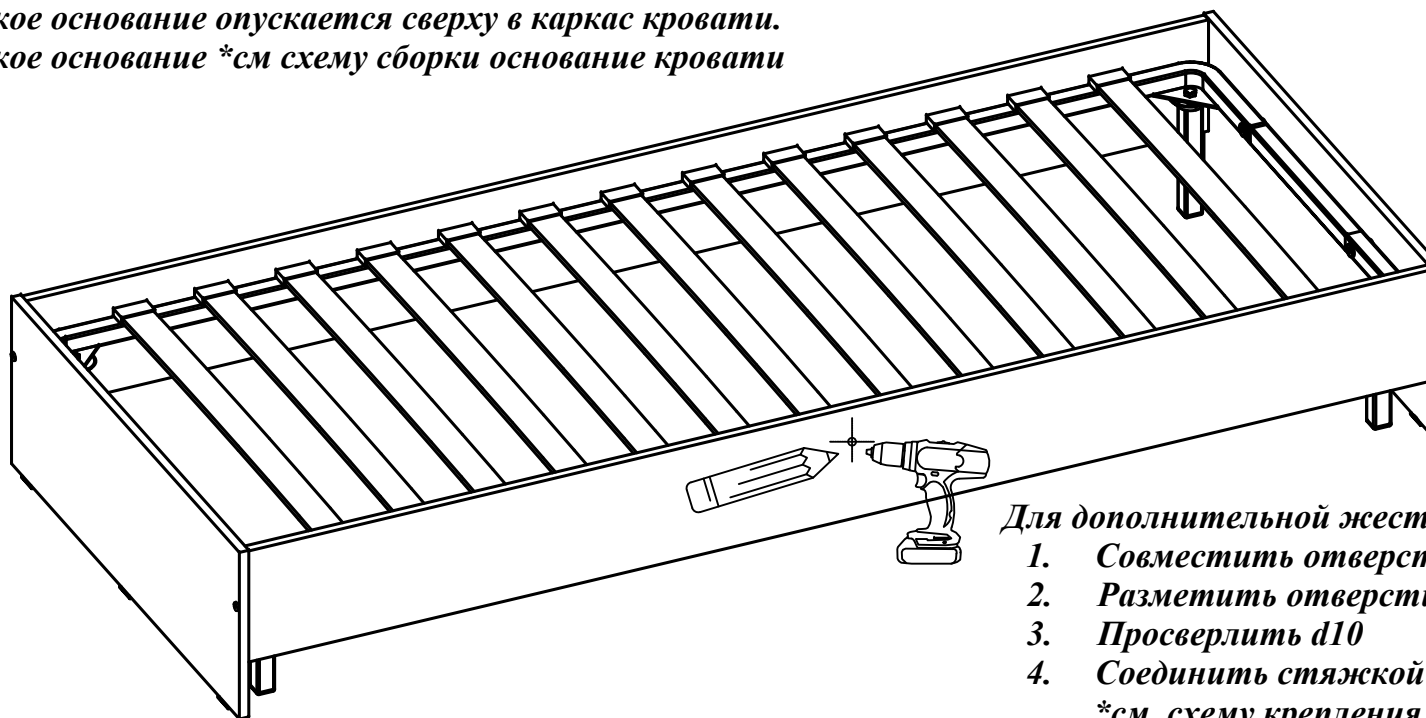

Для дополнительной жесткости:

1. Совместить отверстие рамки с царгой
 2. Разметить отверстие
 3. Просверлить d10
 4. Соединить стяжкой царгу с каркасом
- *см. схему крепления рамы к каркасу