
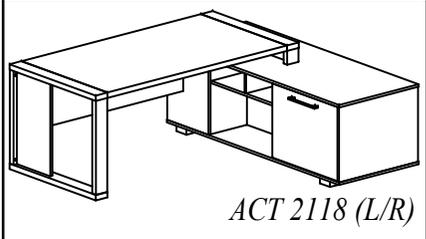
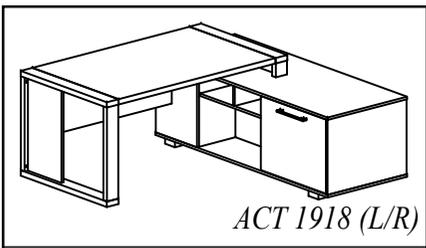


Схема сборки Стол руководителя с тумбой ACT 1918 (L/R), ACT 2118 (L/R)

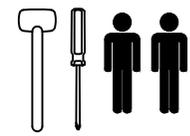


Габариты:

ACT 1918(L/R) 1900x1800x750 мм
ACT 2118(L/R) 2100x1800x750 мм

Комплектация деталей:

- | | |
|------------------------|-----|
| 1. Столешница | 1шт |
| 2. Царга | 1шт |
| 3. Экран | 1шт |
| 4. Экран малый | 1шт |
| 5. Панель нижняя | 1шт |
| 6. Панель верхняя | 1шт |
| 7. Панель верхняя | 1шт |
| 8. Опора левая | 1шт |
| 9. Опора правая | 1шт |
| 10. Опора малая левая | 1шт |
| 11. Опора малая правая | 1шт |
| 12*. Тумба | 1шт |
- *смотреть отдельную сх сборки

Комплектация фурнитуры:

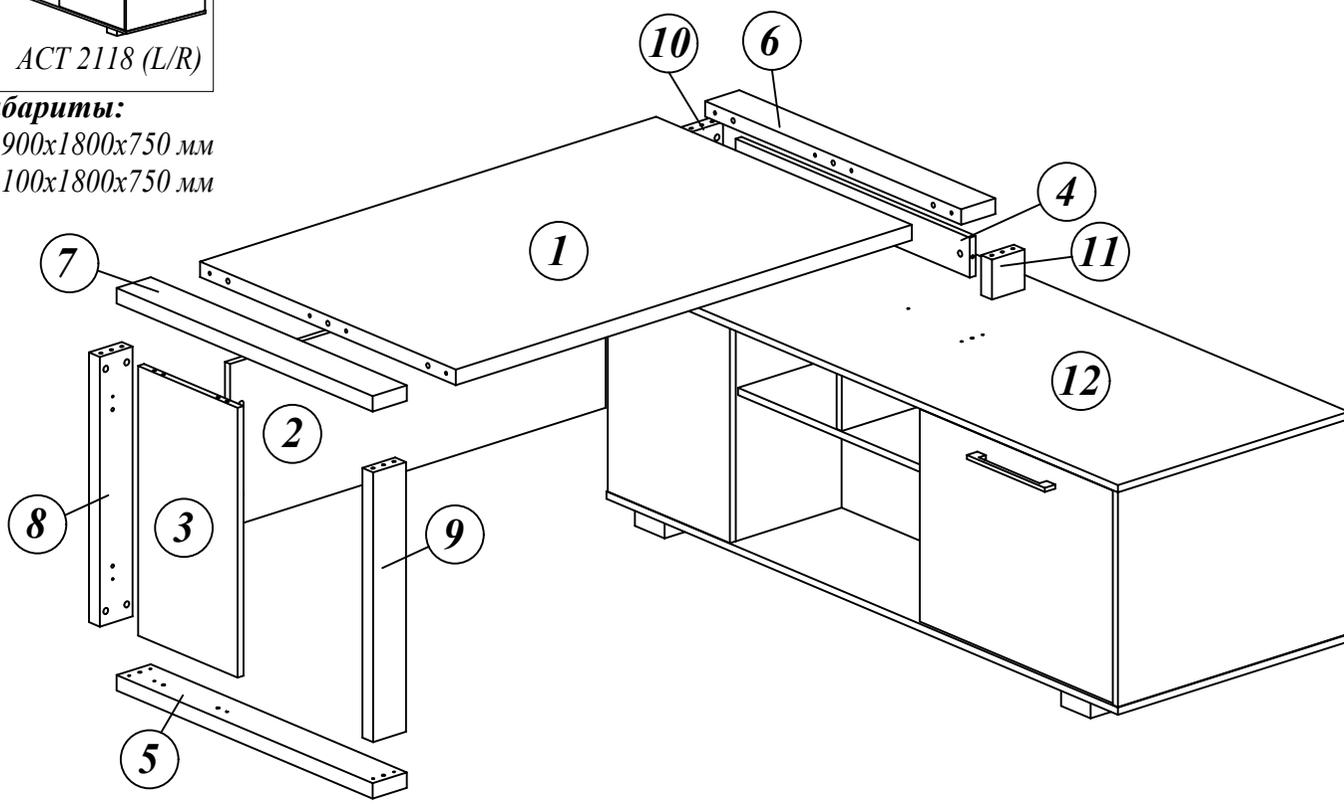


<i>в</i>		31 шт.	<i>м</i>		12 шт.
<i>з</i>		15 шт.	<i>н</i>		1 шт.
<i>д</i>		16 шт.	<i>п</i>		1 шт.
<i>е</i>		2 шт.	<i>р</i>		31 шт.
<i>ж</i>		2 шт.	<i>с</i>		1 шт.
<i>и</i>		6 шт.	<i>т</i>		1 шт.
<i>а</i>		16 шт.	<i>к</i>		6 шт.
<i>б</i>		8 шт.	<i>л</i>		12 шт.
			<i>у</i>		1 шт.
			<i>ф</i>		1 шт.

ВНИМАНИЕ!!!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и применять фурнитуру, отличающуюся от указанной в схеме сборки, но не ведущие к ухудшению качества и кардинальному изменению внешнего вида изделия.

Схема сборки

Тумбы для стола руководителя с тумбой ACT 1918 (L/R), ACT 2118 (L/R)

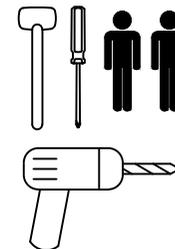


Комплектация деталей:


1. Панель верхняя	1 шт
2. Панель нижняя	1 шт
3. Полка малая	1 шт
4. Полка большая	1 шт
5. Панель для опор	2 шт
6. Стенка боковая	2 шт
7. Стенка вертикальная задняя	1 шт
8. Стенка вертикальная перед.	1 шт
9. Перегородка широкая большая	1 шт
10. Перегородка большая	1 шт
11. Дверь	1 шт
12. Перегородка широкая малая	2 шт
13. Перегородка узкая малая	1 шт
14. Перегородка узкая большая	2 шт

Комплектация фурнитуры:

б 	40 шт.	к 	4 шт.	
в 	40 шт.	л 	4 шт.	
г 	40 шт.	м 	1 шт.	
д 	4 шт.	н 	1 шт.	
е 	4 шт.	п 	2 шт.	
		L=1348мм		
ж 	4 шт.	р 	4 шт.	
а 	60 шт.	и 	1 шт.	
Ø8x35		Ø8	с 	4 шт.
			1(компл)	

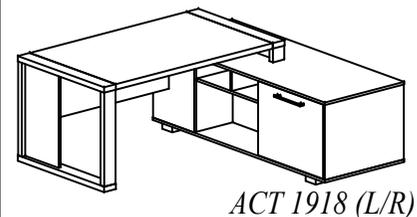

ACT 1918 (L/R)

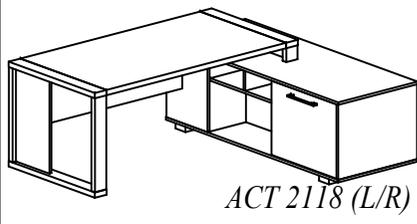


ACT 2118 (L/R)

Габариты:

ACT 1918(L/R) 1900x1800x750 мм


ACT 2118(L/R) 2100x1800x750 мм

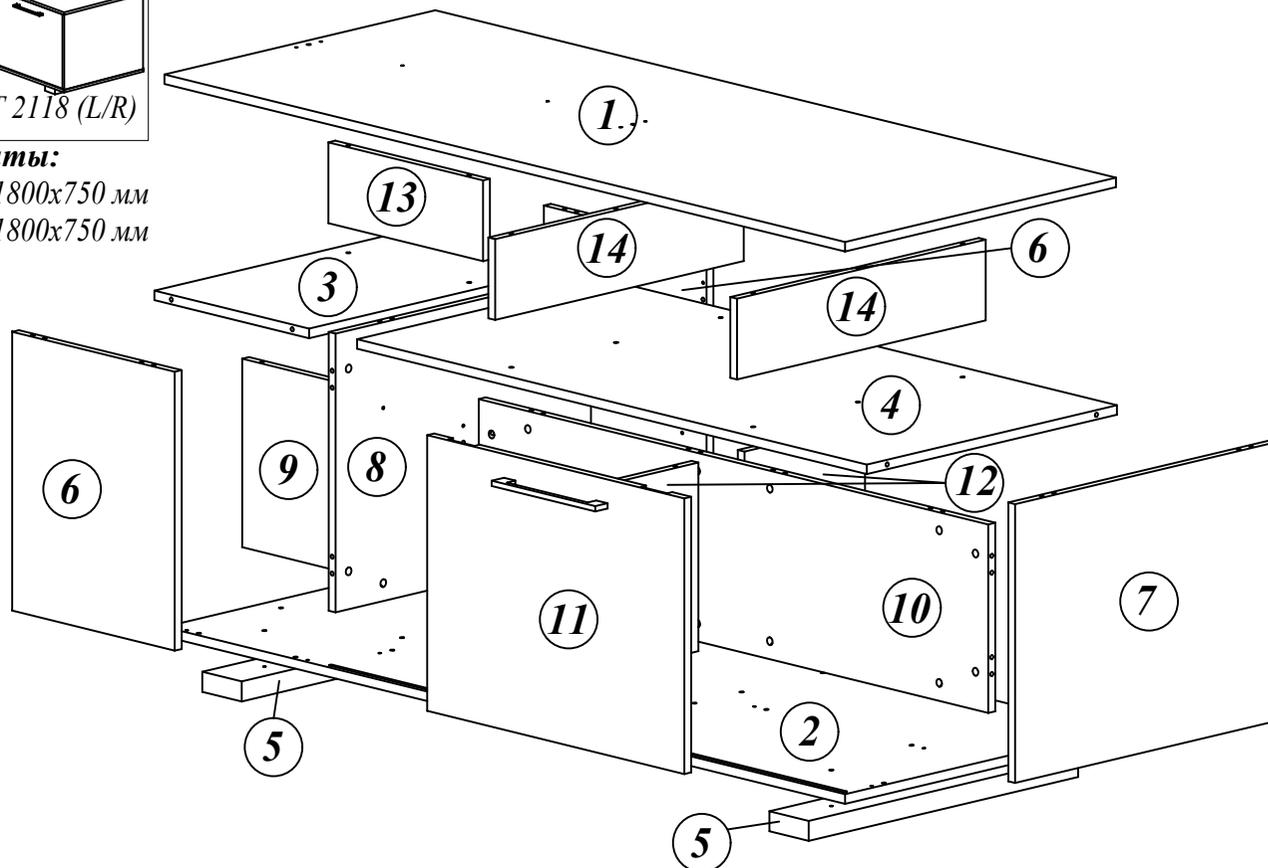


ВНИМАНИЕ!!!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и применять фурнитуру, отличающуюся от указанной в схеме сборки, но не ведущие к ухудшению качества и кардинальному изменению внешнего вида изделия.



Этап 1

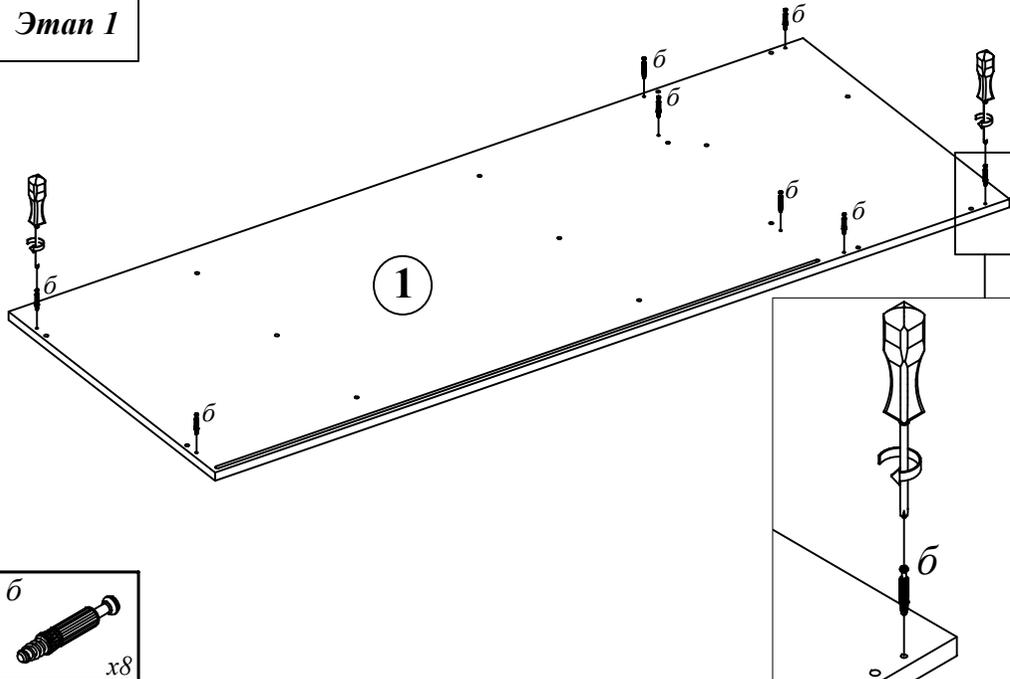




Этап 2

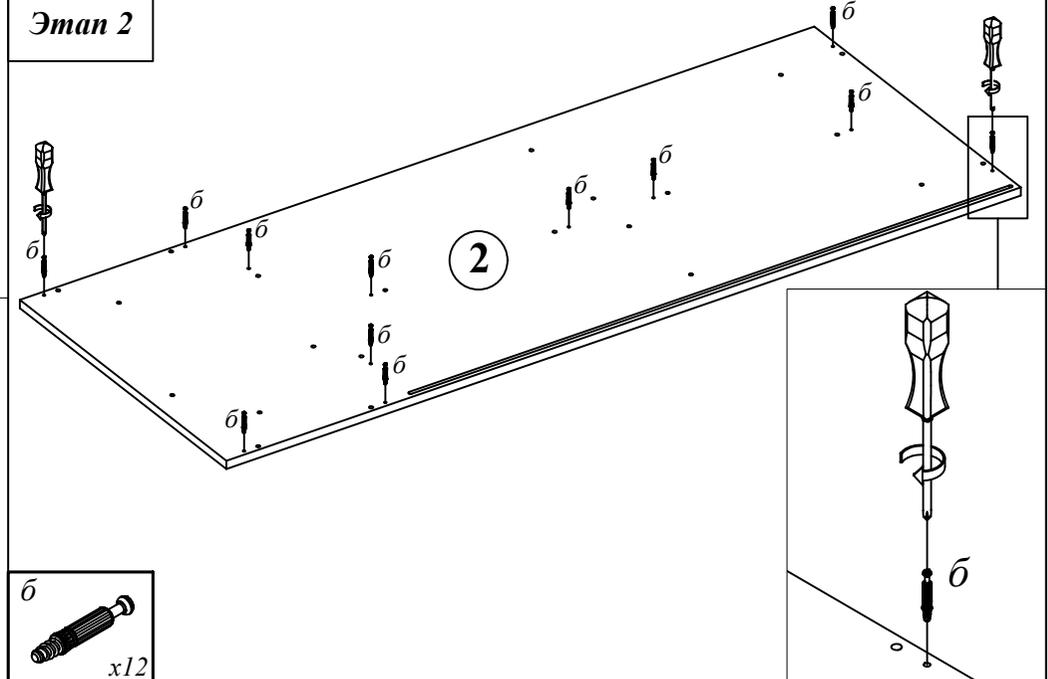




Этап 3

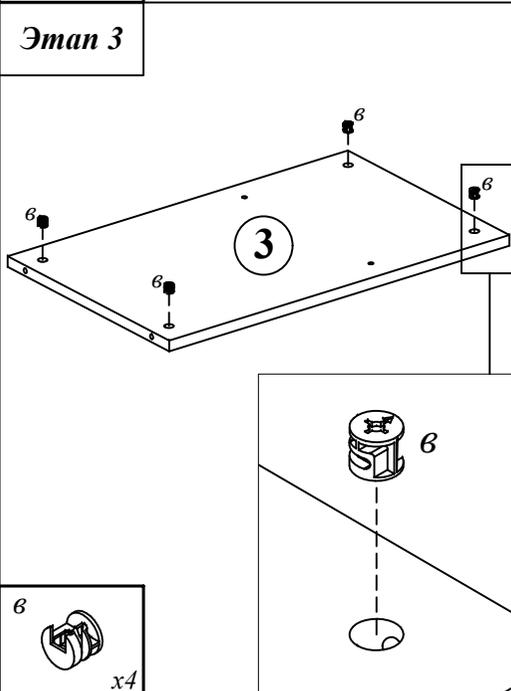

Этап 4

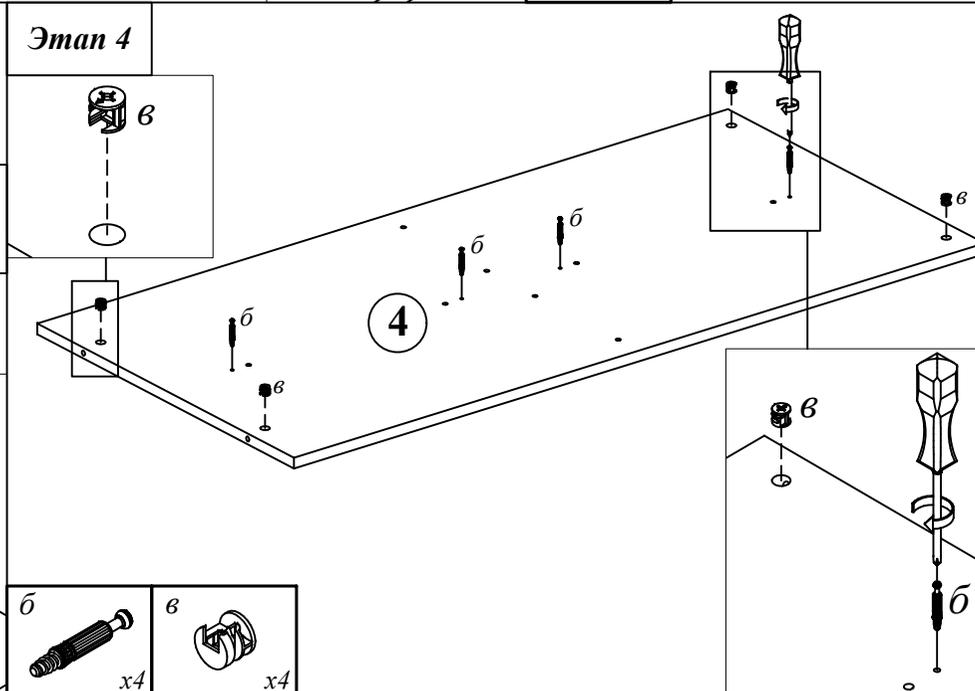

Этап 5

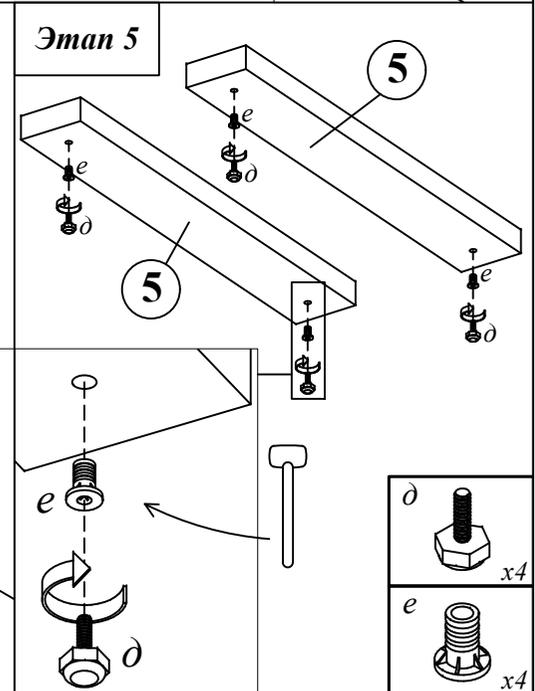

Этап 6

В одной из деталей досверлить отверстие Ø7


Этап 7

Этап 8


Этап 9

Этап 10


Эман 11

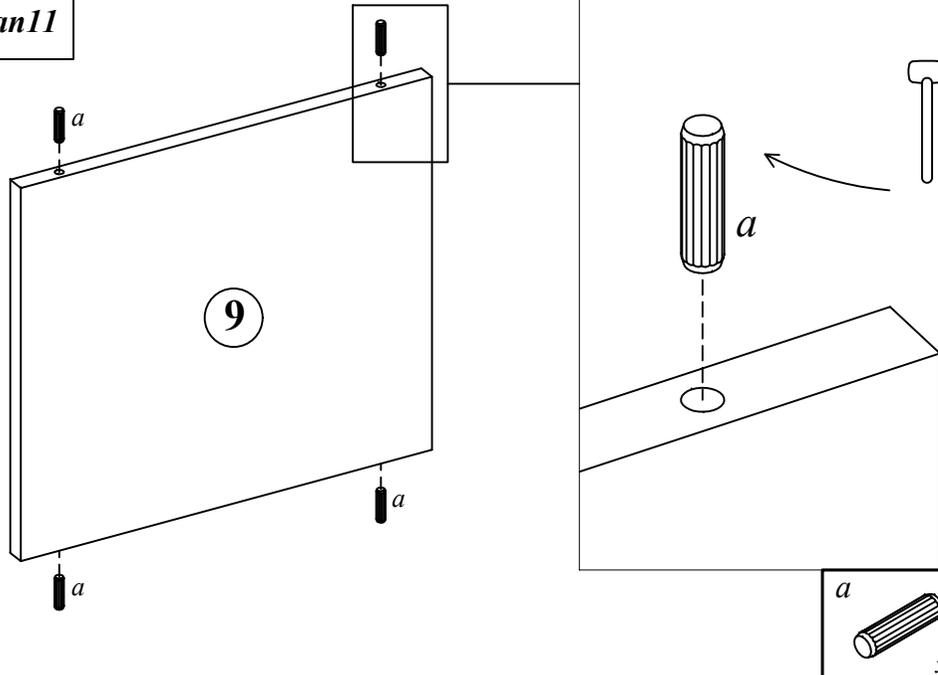


Эман 12

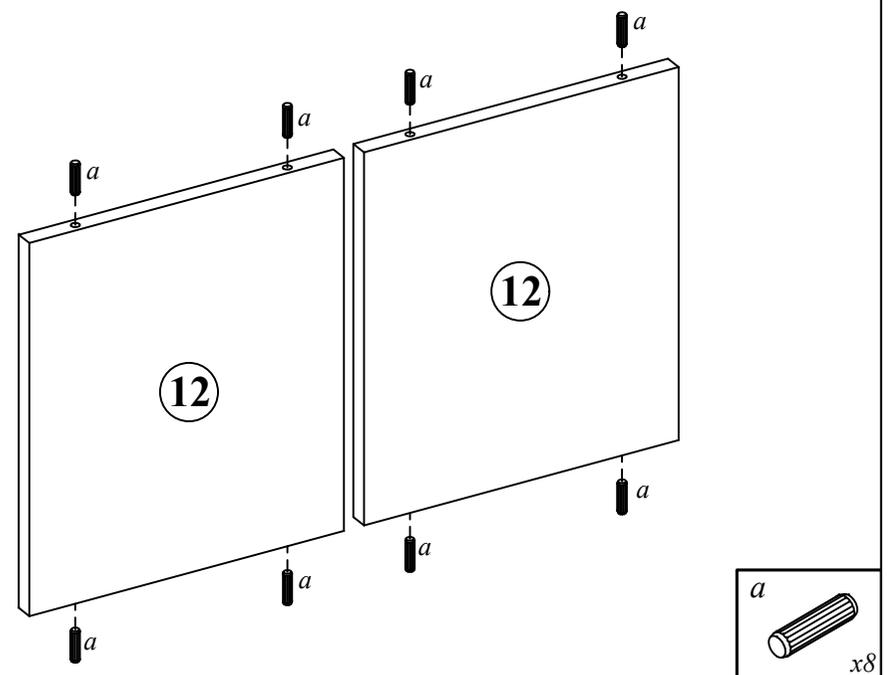



Эман 13

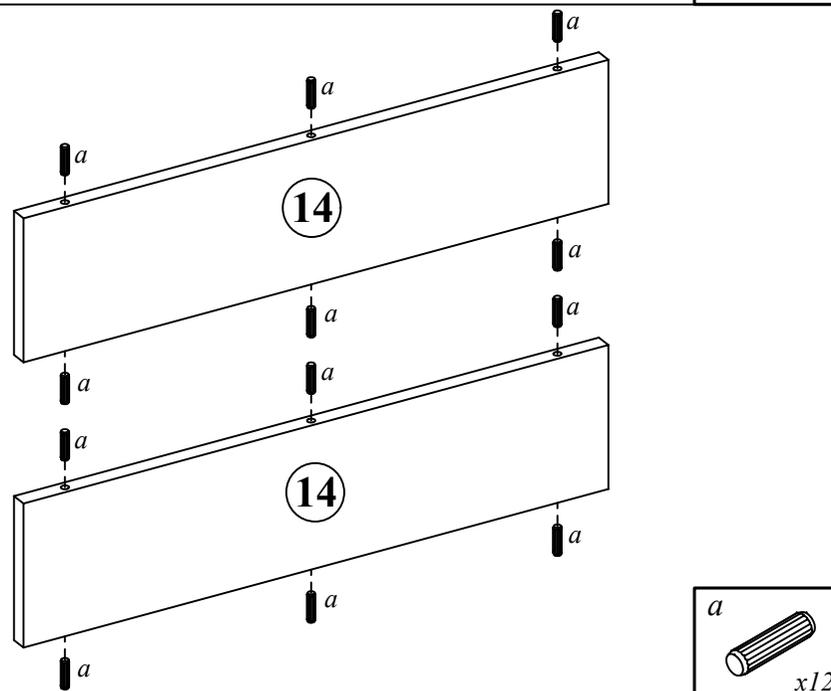



Эман 14

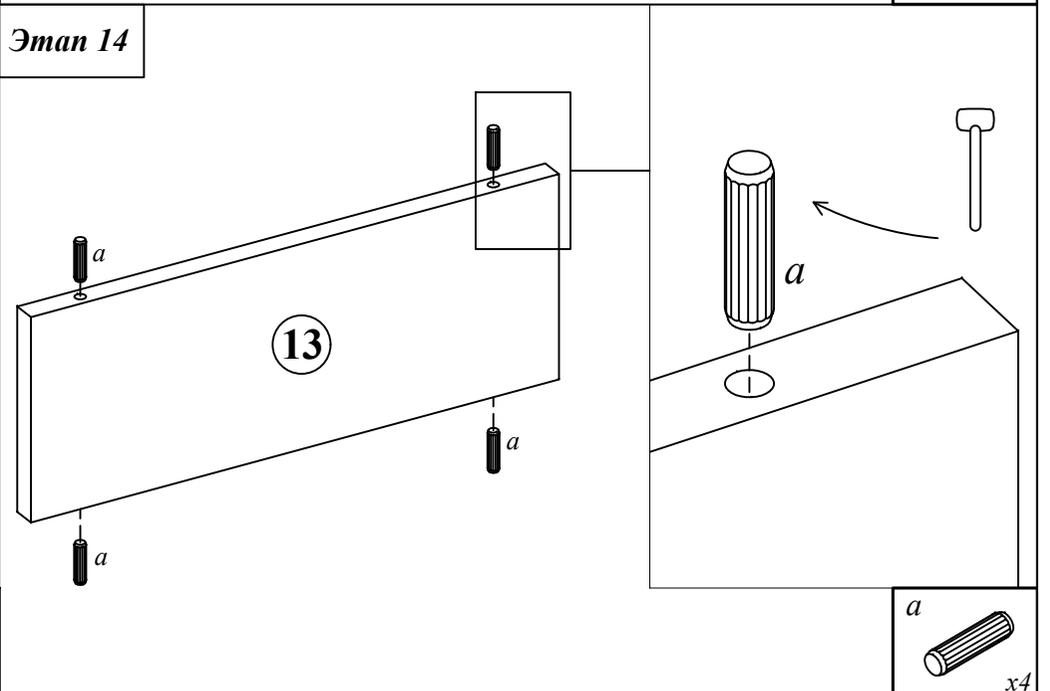



Эман 15

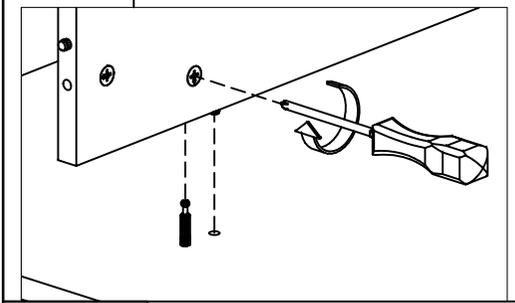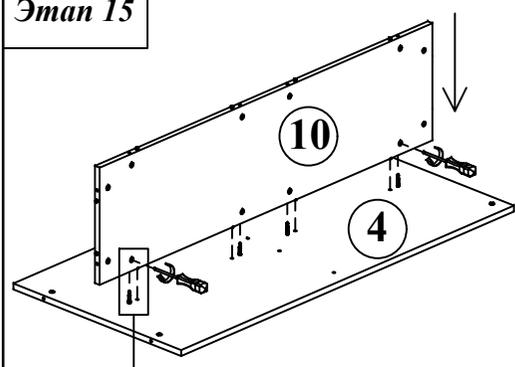



Эман 16

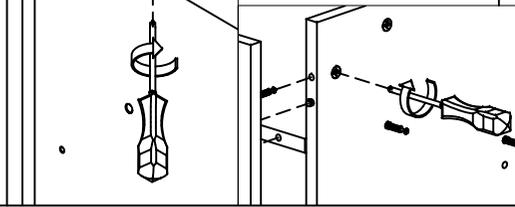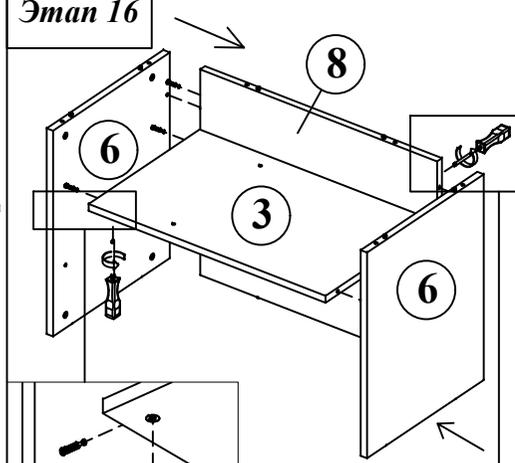


Эман 17

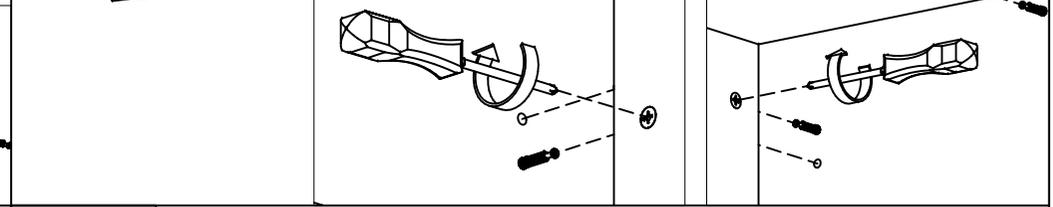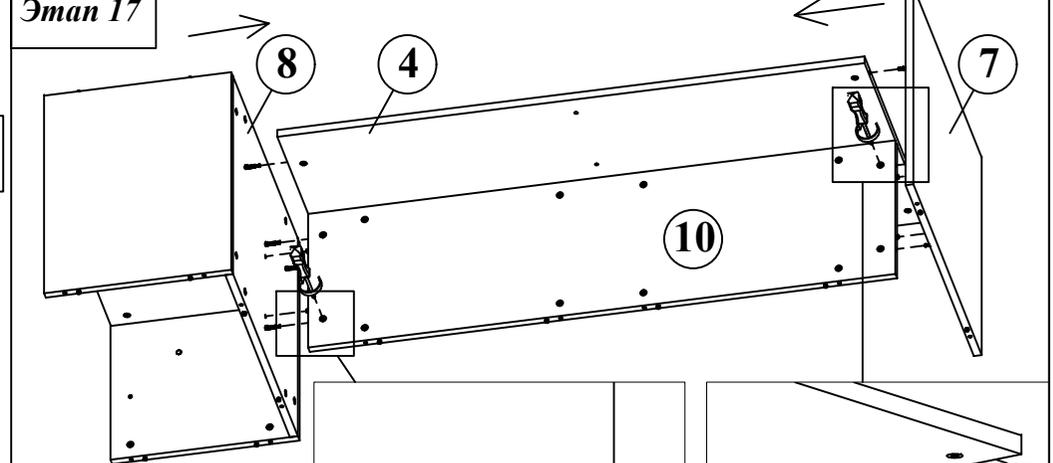


Эман 18

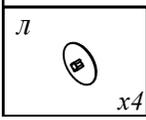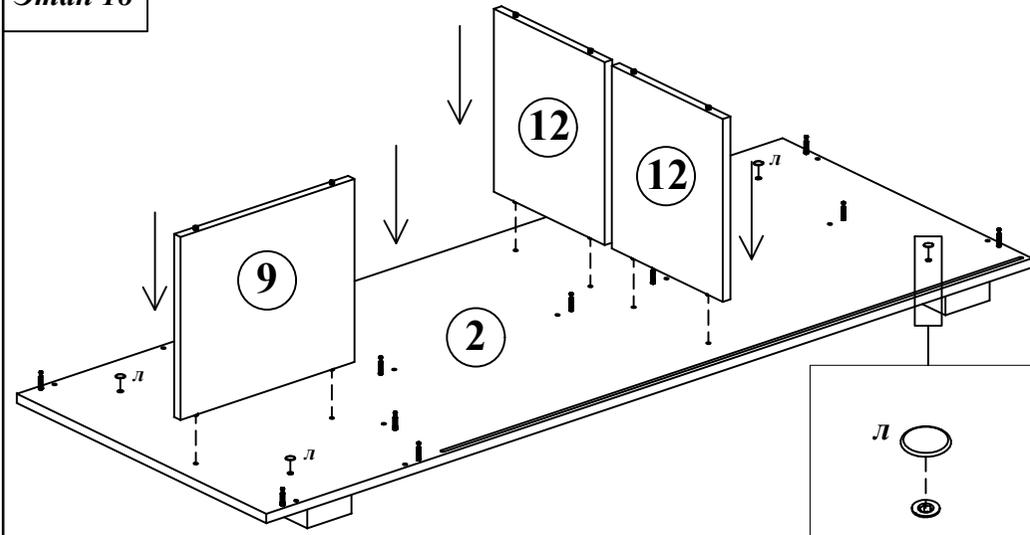


Эман 19

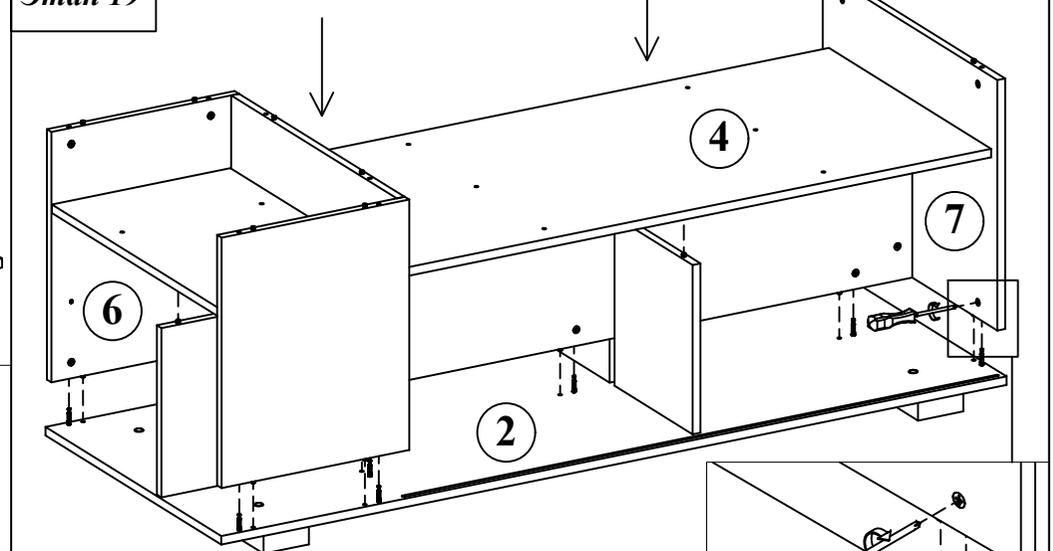


Этап 20

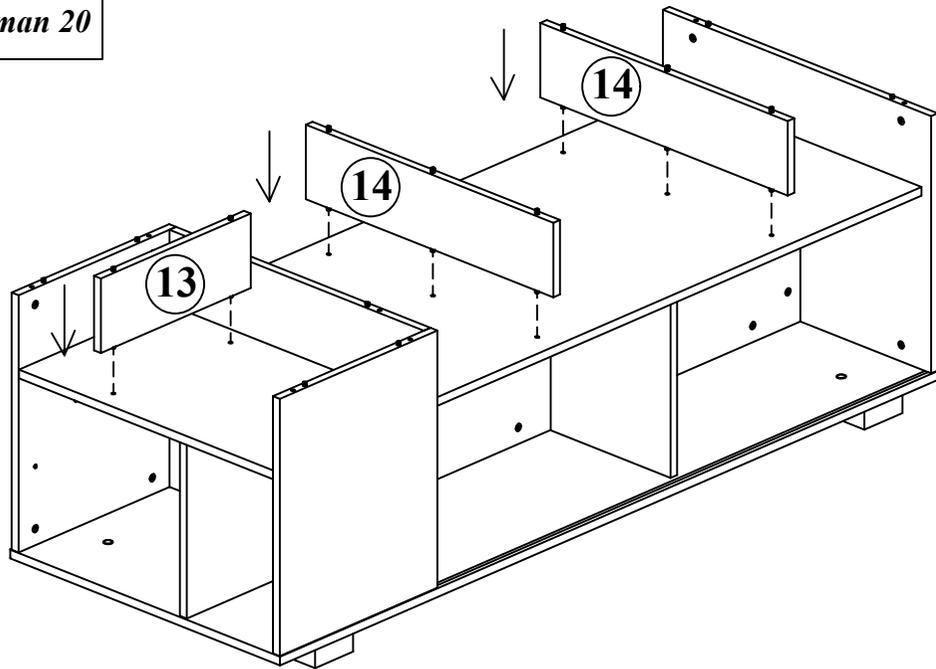



Этап 21

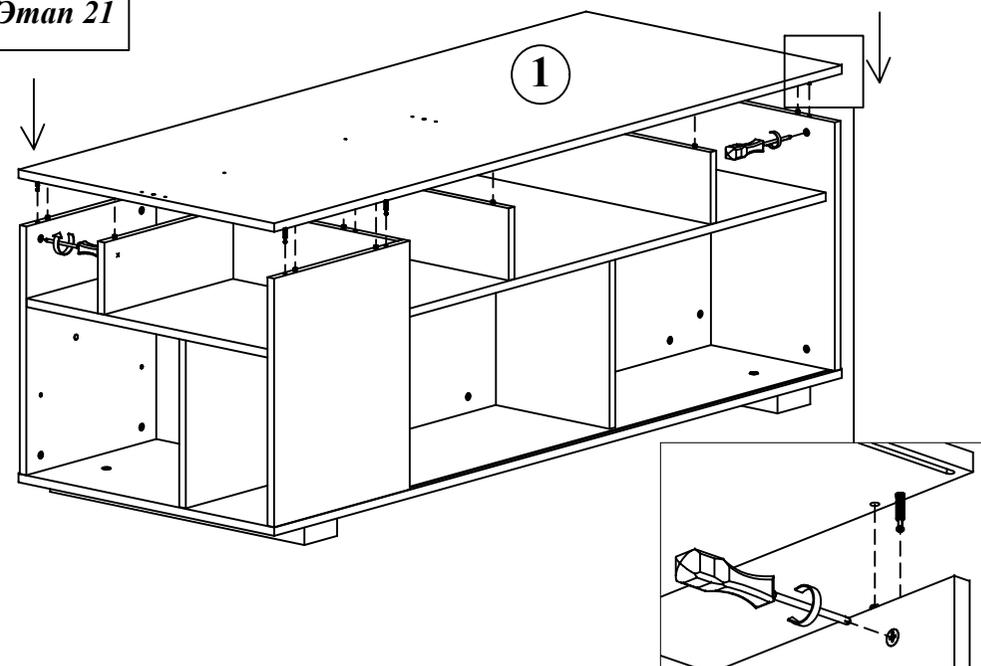



Этап 22

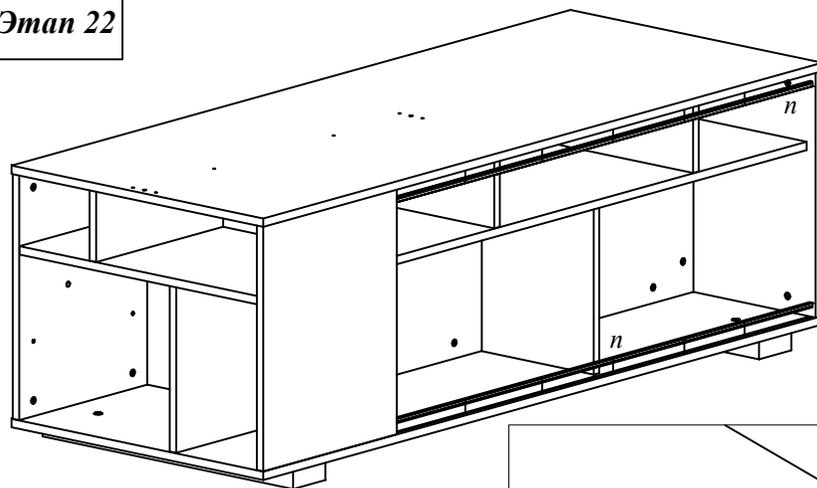

Профиль устанавливается в пазы деталей 1 и 2

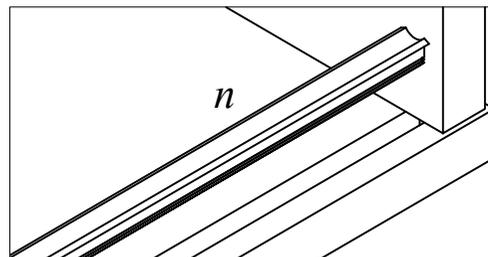

Этап 23

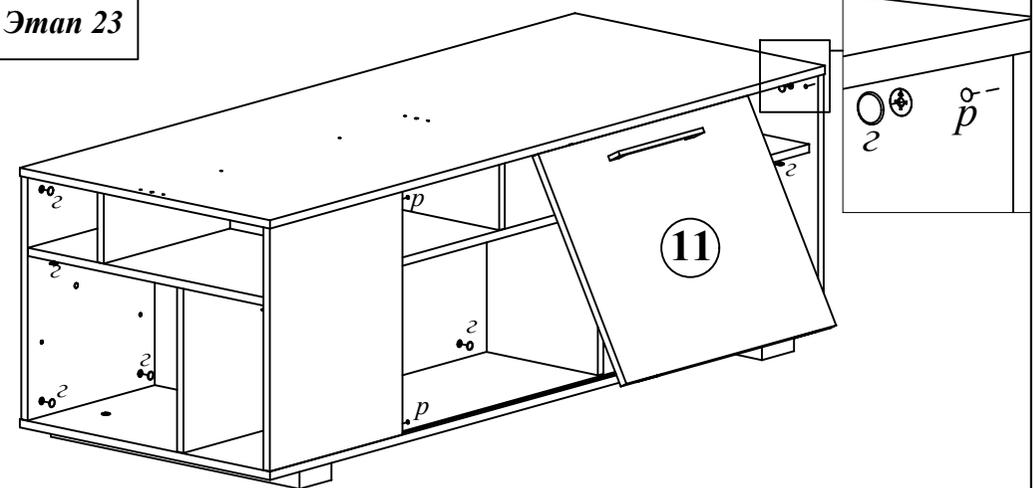

Дверь устанавливается под углом